
LPCA3KUT5 EPSON

感光体ユニット装着時のお願い

- 新しい感光体ユニットを本体に装着したら、以下の手順でクリーニングノブ A(青いノブ)を操作してください。
 - 11 クリーニングノブ A を最後まで引き出して、ゆっくりと 2、3 回往復させてから元の位置に戻します。
 - 2 終了したら、クリーニングノブ A を元の位置(カチッと音がするまで)に戻します。

※戻した位置が不適切な場合、画質不良の原因となるおそれがあります。

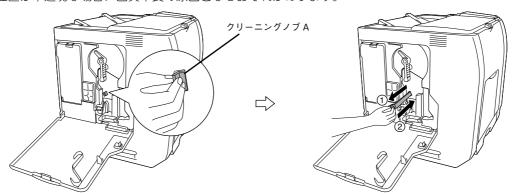

■ プリンタの操作パネルに「プリンタ調整用センサを掃除してください」または「センサガヨゴレテイマス」と表示された場合、E カバー(パネル上側のラベル表示を参照)をゆっくり開閉してくだい。



Printed in China 05.XX-XX

© セイコーエプソン株式会社 2005